


FS90A 色标传感器简易操作说明

按键说明

SET	设置键
MODE	模式键

LED 显示说明

OUT1	输出指示灯
RUN	输出指示灯
OUT2	输出指示灯

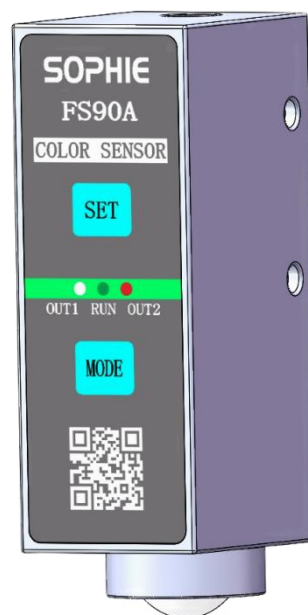

一、操作说明

1、传感器标定

传感器对准材料的背景色，长按 SET 按键，进入标定程序，OUT1 灯闪烁，按一下 MODE 按键确认，OUT2 灯闪烁，传感器对准材料的目标色(高度不能改变)，再按一下 MODE 按键，标定成功后，RUN 灯闪烁，标定失败后，OUT1 和 OUT2 灯同时闪烁，标定失败需要重新标定。

提示：第一次安装、更换传感器、目标改变、安装高度变化都必须重新标定目标。

2、信号输出设置

长按 MODE 按键，来回切换，信号输出方向。比如：当前输出背景色是 3300MV，目标色是 0MV，长按 MODE 按键，会切换当前输出背景色是 0MV，目标色是 3300MV。

二、安装尺寸

